

LEGENDA MIESTNOSTÍ

číslo	miestnosť	plocha (m²)
0101	kancelária	37,00
0102	kancelária	37,00
0103	kancelária	37,00
0104	kancelária	19,00
0105	kancelária	41,50
0106	kancelária	23,00
0107	kancelária	42,50
0108	kancelária	45,00
0109	kancelária	96,00
0110	kancelária	19,00
0111	zasadacia miestnosť	26,00
0112	kancelária	17,50
0113	kancelária	29,00
0114	kancelária	28,00
0115	kancelária	38,00
0116	kancelária	32,00
0117	kancelária	17,50
0118	zasadacia miestnosť	26,50
0119	kancelária	18,50
0120	kancelária	18,00
0121	kancelária	40,00
0122	kancelária	18,00
0123	kancelária	16,50
0124	kancelária	18,50
0125	kancelária	38,50
0126	kancelária	28,00
0127	kancelária	28,00
0128	kancelária	28,00
0129	kancelária	24,00
0130	kancelária	27,00
0131	kancelária	12,50
0132	kancelária	37,00
0133	chodba	192,00
0134	sklad	9,50
0135	kopírovanie	7,50
0136	schodisko	-
0137	sklad	9,50
0138	sklad	7,50
0139	kuchynka	43,00
0140	wc muži	-
0141	wc ženy	-
0142	wc imobilni	-
0143	chodba - vestibul	102,00
0144	schodisko	-
0145	chodba	4,50
0146	schodisko	-
0147	kuchynka	23,50
0148	wc muži	-
0149	wc ženy	-
0150	sklad	41,50
0151	kopírovanie	16,00
0152	sklad	15,00
0153	chodba	174,50
0154	schodisko	40,00
SPOLU		1650,00


POLOŽKY DVERÍ

0101	dvere inter. 800/1970 L'	27ks
0102	dvere inter. 800/1970 P	29ks
0103	dvere inter. 700/1970 L'	1ks
0104	dvere inter. 700/1970 P	-
0105	dvere inter. 900/1970 L'	1ks
0106	dvere inter. 900/1970 P	-
spolu		58ks

POZNAMKA:

„Všetky rozmery je potrebné pred realizáciou preveriť!“
 „Zorazko preveriť aj stavbu otvoru pred realizáciou dverí a dverejových súčastí!“
 „Pri konštruovaní jednotlivých nábytkových prvkov treba dbať na spojitie s rozmerov úroveň dverí a bezpečnostných predbehov a minimálnych priestorov jednotlivých prvkov.“
 „Príjemná úroveň a výška parapetov pred realizáciou nábytku.“
 „Núha vyrovnanie podlahy pre zosúladenie rozmiery výšky nábytkovej úroveň pri rozličných povrchoch.“
 „Na stavbe je nutné previesť prácu konštruov. zosúladí nábytku na štruktúru, zosúladí materiál aj výšku koberca do rámu podlahovej konštrukcie a pri výkone tejto činnosti musí koordinovať prácu odbornou spoločnosťou osobou so súhlasom investora tak, aby nedošlo k porušeniu záručných podmienok týchto zariadení.“

... rozložky dverí na stavbe opodliť PD je nutné odsúhlasiť s architektom ešte pred realizáciou.

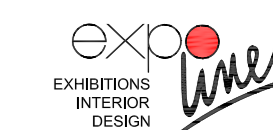

Názov stavby: Administratívna budova RTVS, Karlova Ves, Bratislava
 Investor: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlyna 1, 817 55 Bratislava
 Gen. projektant: STAVIT - Ing. arch. František Vítazka
 Autor projektu interiéru: EXPOLINE s.r.o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava Dátum: 11/2013

Názov výkresu: Pôdorys 2.N.P. - položky dverí Číslo výkresu: **02E**
 Stupeň: Projekt interiéru Mierka: 1:100